



LED天井燈安裝手冊



天井燈安裝：

- 注意事項
- 請勿安裝於密閉燈具
- 吊繩的安裝使用
- 高壓鈉燈取代



注意事項



1. 燈殼切邊鋒利請小心割手
2. 更換燈泡時請小心高溫
3. 舊有燈頭若是老化請一並更換新品
4. 更換燈具請找合格之電工施工
5. 本燈具為取代水銀燈使用，不可使用於高壓鈉燈或HID燈的取代
6. 本燈有150W，120W，90W三種規格，150W和120W為200-277Vac可以使用，安裝於110Vac場合時請選擇90W產品
7. 需安規或保固證明時請洽相關業務人員索取
8. 此燈需為室內使用，不可調光



請勿安裝於密閉燈具



1. 密閉燈具會使熱過度積熱並燒毀燈具，請勿安裝於此種燈具內部
2. 安裝半密閉燈具時燈殼與燈罩間須保留10公分之空間，燈罩上方需有孔洞
3. 有燈罩之場合壽命會減少一半，最好之安裝條件為裸裝無燈罩



孔洞需足夠讓熱導出



安全吊繩的安裝




1. 先將吊繩穿過鰭片上的洞（要用尖嘴鉗拉出來）



2. 吊繩打結後就可以吊住燈體了

3. 葫蘆勾需掛在燈具以外的地方，當地震或安裝不慎掉落時可以保護人員

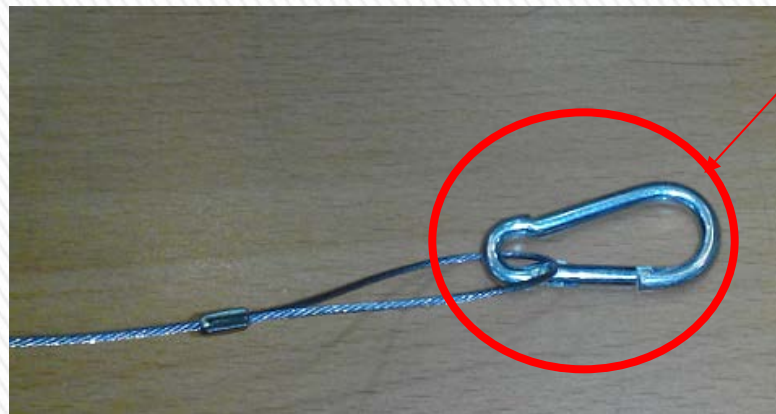


Power output	ANSI codes
20W	M175
39W	M130
50W	M110
70W	M98, M139, M143
100W	M90, M140
150W	M102, M142
175W	M57, M137
200W	M136
250W	M58, M138, M153
320W	M132, M154
350W	M131, M171
400W	M59, M135, M155
450W	M144
750W	M149
1000W	M47, M141
1500W	M48

高壓鈉燈取代



高壓鈉燈安定器

1. 本燈具設計於市電交流電輸入，不可使用於高壓鈉燈或HID燈的安定器(安定器輸出的高壓會將LED損毀)
2. 判斷：開燈後慢慢點亮之燈具為免安定器水銀燈，可以直接取代(市電輸入)，若馬上就點亮的燈為HID或高壓鈉燈，需把安定器跳接
3. 本公司亦有符合400W M59專用燈泡取代用之LED天井燈，不用跳接安定器

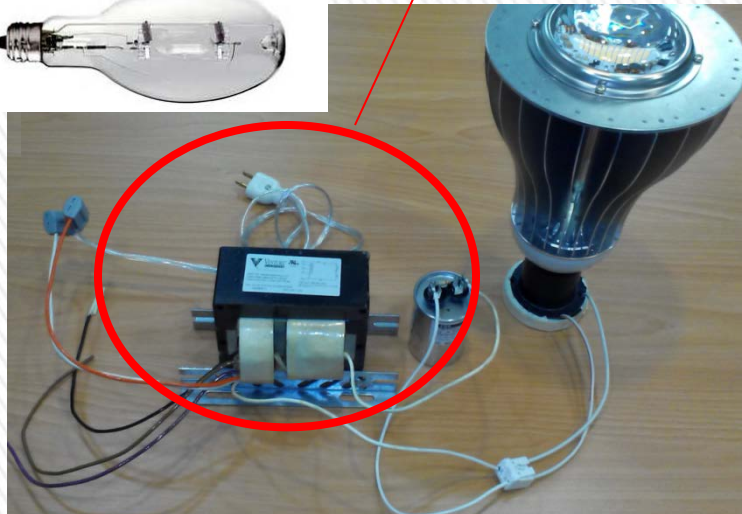



達源技術有限公司

EnergyPro Technology Co., Ltd.

